

# Kávomlýnek

Návod k použití

CZ



**SENCOR®**

SCG 2050RD  
SCG 2051BK  
SCG 2052WH

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS KÁVOMLÝNKU .....	7
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	8
POUŽITÍ KÁVOMLÝNKU .....	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	9
SKLADOVÁNÍ .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	10

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič je určen k mletí zrnkové kávy, ořechů zbavených skořápek, bylinek, máku a některých druhů koření. Nepoužívejte jej k mletí příliš tvrdých surovin, jako je muškátový ořech apod., nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách. Nepoužívejte jej ke komerčním účelům, v průmyslovém prostředí nebo venku.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč ani do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič (vyjma víka) nemyjte pod tekoucí vodou ani ho neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud k němu není řádně připevněno víko.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno, jinak může být nepříznivě ovlivněna jeho životnost.
- Maximální doba nepřetržitého provozu spotřebiče je 30 sekund. Po 30 sekundách provozu jej nechejte zhruba 2 minuty vychladnout.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před naplněním nebo vyprázdňením zásobníku,

před připevněním nebo sejmutím víka a před čištěním. Neodnímejte víko zásobníku, dokud je mlecí nůž v pohybu. Vždy vyčkejte, až se mlecí nůž zastaví.



## Upozornění:

Při nesprávném používání může dojít k poranění.

- Při vyprazdňování zásobníku a při čištění dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o ostří mlecího nože.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.


- Spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně nebo jeví známky poškození.
- Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

# Kávomlýnek

SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH

CZ

## POPIS KÁVOMLÝNKU

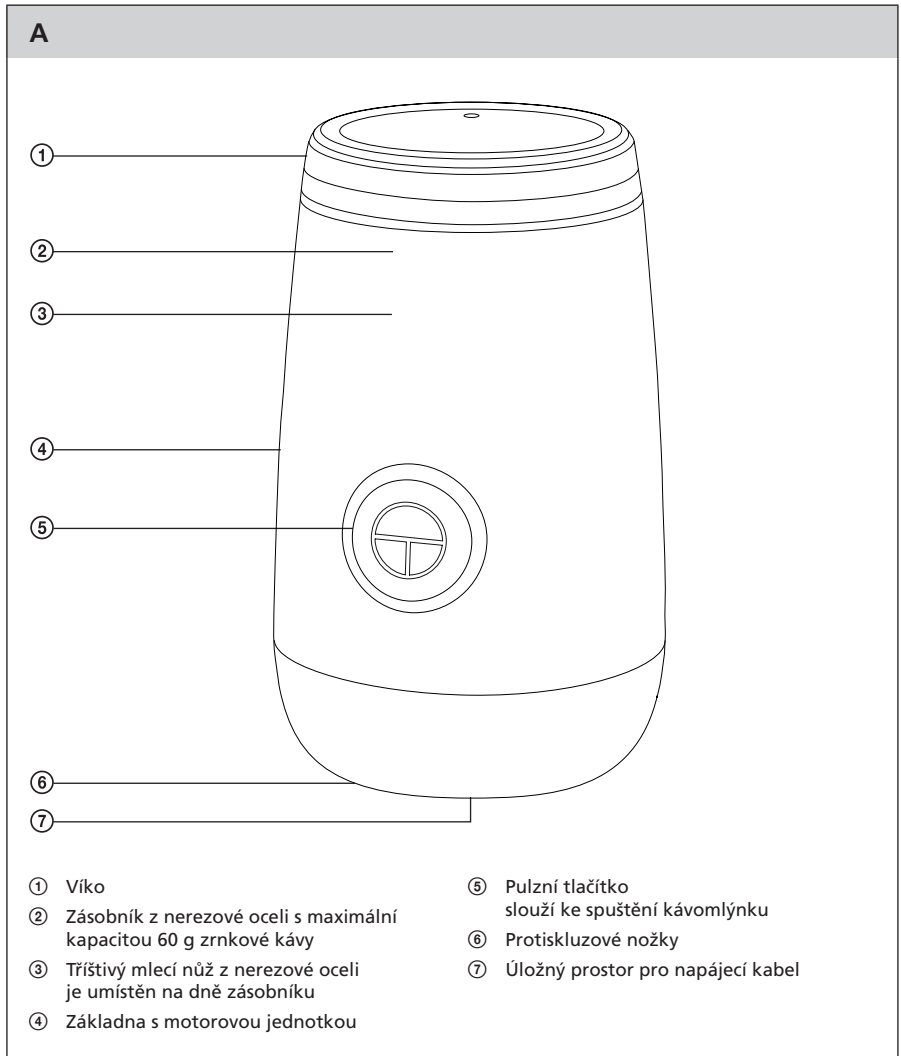

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

1. Kávomlýnek vyjměte z obalového materiálu.
2. Pootočením proti směru hodinových ručiček odjistěte víko A① a sejměte jej. Omyjte jej teplou tekoucí vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a řádně osušte.
3. Prostor zásobníku A② a mlecí nůž A③ otřete čistým, mírně navlhčeným hadříkem a poté je důkladně vytřete dosucha.

**Upozornění:**

Při čištění mlecího nože A③ dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

**POUŽITÍ KÁVOMLÝNKU**

1. Z úložného prostoru A⑦ plně odviňte napájecí kabel.
2. Pootočením proti směru hodinových ručiček odjistěte víko A① a sejměte jej. Do zásobníku A② nasypejte zrnkovou kávu. Maximální kapacita zásobníku A② je 60 g zrnkové kávy. Zásobník A② nenaplňujte nad okraj.

**Tip:**

Kávomlýnek můžete použít rovněž k rozemletí ořechů, bylinek, máku a některých druhů koření. Ořechy musí být před rozemletím zbaveny skořápek.

**Upozornění:**

Kávomlýnek nepoužívejte k mletí příliš tvrdých surovin, jako je muškátový ořech apod.

3. Na zásobník A② nasadte víko A① a pootočte jím ve směru hodinových ručiček, až dojde k zarovnaní symbolů, které jsou vyznačeny na víku A① a na základně kávomlýnku A④. Tím dojde k uzamčení víka A①. Po uzamčení nelze víko A① samostatně zdvihnout. Kávomlýnek je vybaven bezpečnostní pojistkou, která neumožní jeho spuštění, pokud k němu není víko A① řádně připevněno.
4. Kávomlýnek připojte k síťové zásuvce a pro jeho spuštění stiskněte pulzní tlačítko A⑤. Dokud bude tlačítko A⑤ stisknuto, kávomlýnek bude v provozu. Hrubost namleté kávy závisí na délce mletí. Čím déle kávu melete, tím jemnější bude.

**Upozornění:**

Maximální doba nepřetržitého provozu je 30 sekund. Po 30 sekundách nepřetržitého provozu nechejte kávomlýnek 2 minuty odpočinout.

**Tip:**

Kávový nápoj připravujte vždy z čerstvě namleté kávy. Předem namletá káva ztrácí skladováním chuť i aroma.

5. Pro vypnutí kávomlýnku uvolněte pulzní tlačítko A⑤. Kávomlýnek odpojte od síťové zásuvky. Ujistěte se, že se mlecí nůž A③ přestal otáčet. Pootočením proti směru hodinových ručiček odjistěte víko A① a sejměte jej. Namletou kávu přesypte do vhodné nádoby.
6. Po každém použití vyčistěte kávomlýnek dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je kávomlýnek vypnutý, odpojený od síťové zásuvky a že mlecí nůž A③ není v pohybu.
- Víko A① omyjte teplou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a řádně osušte jemnou utěrkou.
- Ze zásobníku A② odstraňte zbytky mleté kávy, nebo jiných surovin, které jste zpracovávali. Zásobník A② a mlecí nůž A③ důkladně očistěte čistým, mírně navlhčeným hadříkem a vytřete dosucha.



### Upozornění:

Při čištění mlecího nože A③ dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jeho ostří.

- K čištění základny A④ použijte suchý nebo mírně navlhčený hadřík. Neoplachujte ji pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, čisticí prostředky způsobující otěr apod.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suché místo mimo dosah dětí. Napájecí kabel smotejte do úložného prostoru A⑦ a víko A① uzavřete, aby se neusazoval prach uvnitř zásobníku A②.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	150 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Hlučnost.....	85 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 85 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Vysvětlení technických pojmů

#### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.