

**SENCOR®**

SMS 5011SL / SMS 5012GR

SMS 5013RD / SMS 5014TQ



## **CZ ■ Pánský elektrický holicí strojek**

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento holicí strojek mohou obsluhovat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Holicí strojek a jeho síťový adaptér udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento holicí strojek slouží k holení vousů v obličejí. Nepoužívejte jej k holení nohou, podpaží, třísel apod. nebo k úpravě srsti zvířat.
- Holicí strojek je určen k domácímu použití. Nepoužívejte jej pro komerční účely nebo venku.
- K nabíjení holicího strojku používejte pouze originální síťový adaptér (5 V $\overline{=}$ , 1 A), který je s ním dodáván.
- Holicí strojek nabíjejte a používejte v dostatečné vzdálenosti od vany, umyvadla a jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na jeho typovém štítku s napětím ve vaší zásuvce.
- Holicí strojek používejte, nabíjejte a uchovávejte při pokojové teplotě. Nevystavujte jej vlivům venkovního prostředí, extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti nebo nadměrně prašnému prostředí. Neumísťujte jej do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Holicí strojek nedoporučujeme používat na obličejové partie, na kterých se vyskytují otevřené nebo řezné rány, popáleniny, puchýře apod.



Tento holicí strojek je vhodný pro čištění pod vodovodním kohoutkem.





### Výstraha:

Před čištěním vodou se ujistěte, že je holicí strojek odpojený od síťového adaptéru.

- Čištění a údržbu provádějte dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba. Při čištění neponořujte holicí strojek do vody.

- Holicí strojek uchovávejte s ochranným krytem nasazeným na holicí hlavě, abyste předešli jejímu poškození.
- Nepoužívejte holicí strojek nebo síťový adaptér, který je jakkoli poškozen. Poškozený síťový adaptér musí být vyměněn za nový adaptér stejného typu. Pro veškeré opravy holicího strojku nebo výměnu poškozeného síťového adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko. Holicí strojek neopravujte sami ani ho nijak neupravujte, abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace. Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

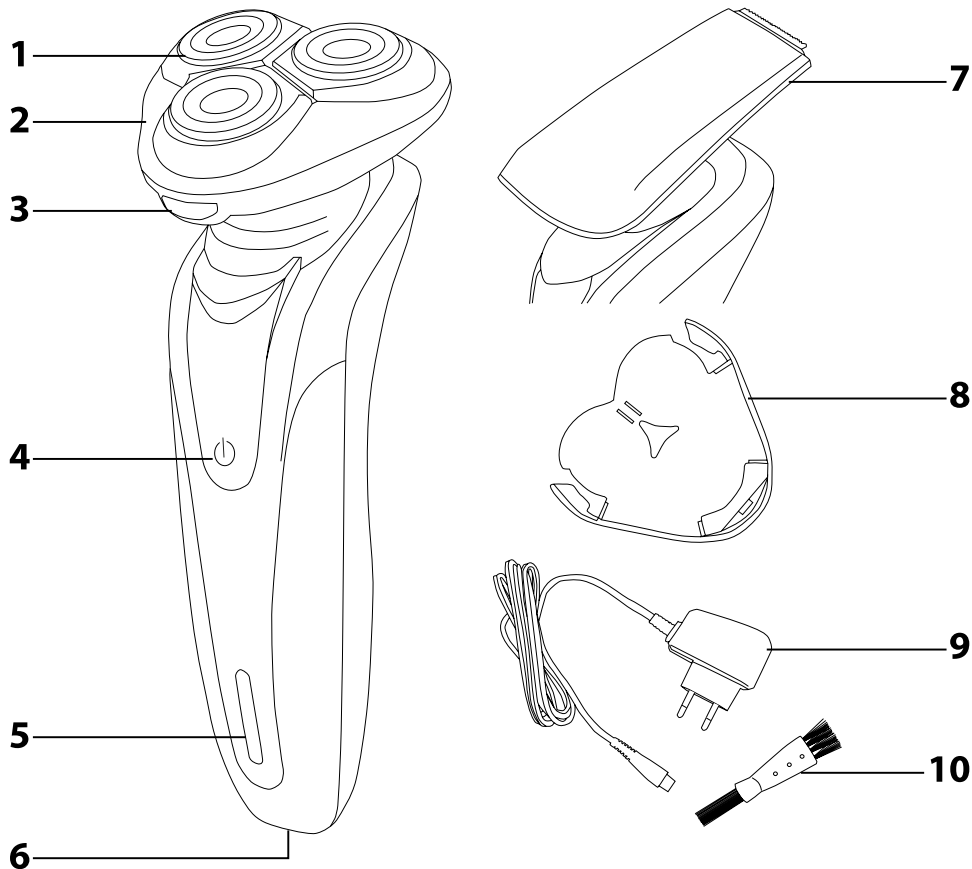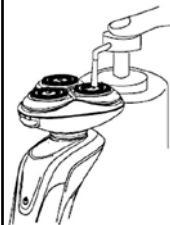**A****B****C****D****E****F****G**



H




I



J

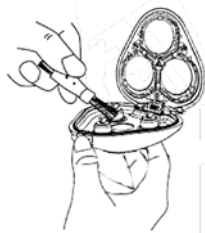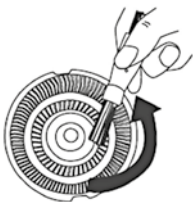

K

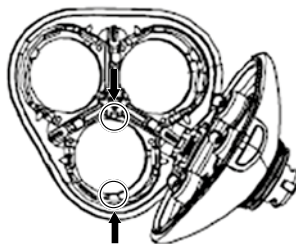

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznáme s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS SPOTŘEBIČE

- A1** Holicí frézy  
**A2** Odnímatelná holicí hlava skládá se ze třech nezávisle výkvných holicích hlav s technologií 4D. Díky technologii 4D se výkvné hlavy perfektně přizpůsobí konturám obličje.  
**A3** Pojistka pro otevření holicí hlavy  
**A4** Tlačítko zapnutí/vypnutí

- A5** LED indikátor nabíjení  
**A6** Zdíčka pro připojení konektoru síťového adaptéru  
**A7** Odnímatelný nástavec pro zastříhování vousů a vlasů  
**A8** Ochranný kryt holicí hlavy  
**A9** Síťový adaptér  
**A10** Čističí kartáček  
**A11** Custovní pouzdro (bez vyobrazení)

### PŘÍPRAVENÍ A SEJMUTÍ HOLICÍ HLAVY A NÁSTAVCE NA ZASTŘÍHOVÁNÍ VOUSŮ

- Ujistěte se, že holicí strojek je vypnutý a odpojený od síťového adaptéru **A9**.
- Holicí hlavu **A2** nebo nástavec **A7** připraveně shora k rukojeti holicího strojku a ověřte, že došlo k pevnému spojení obou částí.



#### Poznámka:

Přípravení lze provést pouze jedním směrem.

- Holicí hlavu **A2** nebo nástavec **A7** sejměte tahem směrem od rukojeti holicího strojku.

### NABÍJENÍ HOLICÍHO STROJKU

- Tento holicí strojek obsahuje integrovaný nabíjecí Li-Ion akumulátor, který umožňuje jeho bezšňůrový provoz.
- Než začnete holicí strojek nabíjet, vypněte jej tlačítkem **A4**.
- Konektor síťového adaptéru **A9** připojte ke zdířce **A6** vespod rukojeti holicího strojku a vidlici síťového adaptéru **A9** zasuňte do zásuvky (100–240 V).
- Po připojení holicího strojku k zásuvce se rozsvítí LED indikátor **A5** červeně. Jakmile dojde k plnému nabití holicího strojku, rozsvítí se LED indikátor **A5** zeleně. K plnému nabití jsou potřeba přibližně 2 hodiny.
- Nabíjený holicí strojek odpojte od síťového adaptéru **A9** a adaptér **A9** odpojte od zásuvky.



#### Poznámka:

Pokud nabijete holicí strojek poprvé nebo po dlouhé době, kdy jste jej nepoužívali, k plnému nabití může být potřeba delší doba. Holicí strojek nenechávejte připojený k síťové zásuvce zbytečně dlouhou dobu.

- Plně nabitý holicí strojek vydrží přibližně 40 minut provozu.

### JAK DOSÁHNOUT CO NEJDELŠÍ ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORU

- K zajištění co nejdelší životnosti akumulátoru doporučujeme:
  - nenechávat akumulátor zbytečně dlouho plně nabitý nebo úplně vybitý stát.
  - neudržovat akumulátor stále při plném nabití. Jeho životnost prodloužíte tím, že jej budete udržovat částečně nabitý.
  - akumulátor plně nevybíjet.

### POUŽITÍ HOLICÍHO STROJKU

- Před použitím se ujistěte, že je holicí strojek dostatečně nabitý a že je odpojený od síťového adaptéru **A9**.

#### 1. SUCHÉ HOLENÍ

- Z holicí hlavy sejměte ochranný kryt **A8**.
- K zapnutí holicího strojku stiskněte tlačítko **A4**.
- Holicí strojek držte za rukojeť a krátkými kruhovými pohyby přejíždějte holicí hlavou **A2** po pokožce obličje proti směru růstu vousů. Na pokožku vyvíjejte přiměřený tlak. Netlačte příliš silně.



#### Poznámka:

Vaší pokožku a vousům může trvat až tři týdny, než si zvyknou na nový způsob holení. V tomto období doporučujeme používat holicí strojek denně.

#### 2. MOKRÉ HOLENÍ

- Postupujte stejným způsobem jako při suchém holení. Před oholením naneste na pokožku holicí gel nebo pěnu. Přebytkovou pěnu můžete odstranit omytím holicí hlavy **A2** pod tekoucí vodou.

#### 3. ZASTŘÍHOVÁNÍ

- Pro zarovnaní knírků, bradky, kotlet, linie vlasů okolo uší a v oblasti zátylku apod. použijte nástavec **A7**. Pro zapnutí holicího strojku stiskněte tlačítko **A4**. Holicí strojek držte za rukojeť a stíhací listou se lehce dotýkejte pokožky v místě, kde chcete provést zastřížení vousů nebo vlasů.
- Po ukončení používání vypněte holicí strojek stisknutím tlačítka **A4** a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Po vyčištění nasadte na holicí hlavu **A2** ochranný kryt **A8**, abyste předešli jejímu poškození.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Čištění provádějte z hygienických důvodů po každém použití. Pravidelné čištění je rovněž důležité pro zajištění správného chodu holicího strojku a vede k prodloužení životnosti holicích frézek **A1**.
- Před čištěním odpojte holicí strojek od síťového adaptéru **A9**.
- Pro snadné a rychlé čištění je tento holicí strojek omyvatelný pod vodovodním kohoutkem. Stisknutím pojistky **A3** otevřete holicí hlavu **A2**, viz obrázek B. Kartáčkem **A10** odstraňte nečistoty a zbytky vousů z vnitřního prostoru holicí hlavy **A2**, viz obrázek C, a pak ji uzavřete. Na holicí hlavu **A2** nakapejte několik kapek tekutého mýdla, viz obrázek D. Holicí hlavu **A2** navlhčete pod vlnnou tekoucí vodou a poté uveďte holicí strojek na 10 až 20 sekund do provozu. Tím se vytvoří pěna na holicí hlavě **A2**, viz obrázek E. Pěnu pak důkladně opláchněte pod vlnnou tekoucí vodou, viz obrázek F. Otevřete holicí hlavu **A2** a její vnitřní prostor vypláchněte vlnnou tekoucí vodou, aby se z něj odstranily veškeré zbytky nečistot, viz obrázek G. Rukojeť holicího strojku opatrně osušte měkkou textilií a holicí hlavu **A2** nechejte volně uschnout. Jakmile holicí hlava **A2** uschne, nasadte na ni ochranný kryt **A8**, aby nedošlo k jejímu poškození.
- Alespoň jednou týdně by měla být holicí hlava **A2** demontována a důkladně vyčištěna dle následujících pokynů. Holicí hlavu **A2** sejměte z rukojeti holicího strojku. Stisknutím pojistky **A3** otevřete holicí hlavu **A2**, viz obrázek H. Otočením středového kolečka proti směru hodinových ručiček uvolněte držák frézek, viz obrázek I. Držák odložte stranou a opatrně vyjměte frézy z holicí hlavy **A2**. Frézy se skládají ze dvou částí, a to z krytu a vnitřních břitů. Vnitřní břity vyjměte z krytu a všechny součásti včetně vnitřního prostoru holicí hlavy **A2** důkladně očistěte přiloženým kartáčkem **A10**, viz obrázek J. Frézy **A1** sestavte a umístěte zpět na své místo. Dbejte na to, aby jazyčky po obvodu rámečku, do kterého se frézy **A1** vkládají, zapadly do výřezů po obvodu frézek **A1**, viz obrázek K. Na frézy **A1** umístěte držák a zajistěte jej pootočením středového kolečka ve směru hodinových ručiček. Holicí hlavu **A2** uzavřete a připraveně zpět k rukojeti holicího strojku.



#### Upozornění:

Při manipulaci s vnitřními břity holicích frézek **A1** dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se neporanili o jejich ostří.

- K čištění stříhací lišty nástavce **A7** použijte přiložený kartáček **A10**. Každé tři měsíce doporučujeme promazat stříhací lištu kapkou oleje na šicí stroje. Olej kápněte a rovnoměrně rozetřete mezi stříhací zuby. Prebytečný olej setřete čistým, suchým hadříkem.
- Při čištění neponořujte holicí strojek do vody. Síťový adaptér **A9** a jeho přívodní kabel udržujte v suchu.
- K čištění holicího strojku nepoužívejte čistící prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

## VÝMĚNA HOLICÍ HLAVY

- Pro zachování výsledků hladkého oholení doporučujeme měnit holicí hlavu **A2** v závislosti na stavu jejího opotřebení.
- Holicí hlava **A2** je k dostání u vašeho prodejce v internetových nebo kamenných obchodech jako kompletní set pod modelovým označením Sencor SMX 005.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### Holicí strojek

Akumulátor ..... Li-Ion / 3,2 V / 500 mAh  
 Doba potřebná k plnému nabití ..... přibližně 2 h  
 Doba provozu při plném nabití ..... přibližně 40 min  
 Hlučnost ..... 75 dB(A)

### Adaptér

Vstup ..... 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A  
 Výstup ..... 5 V  $\overline{\text{---}}$ , 1 A

Deklarovaná hodnota emise hluku je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE AKUMULÁTORŮ



Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut vestavěný akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru uveďte holicí strojek do provozu a vyčkejte, až dojde k jeho úplnému vybití. Pomocí malého šroubováku odstraňte přední kryt z rukojeti holicího strojku. Vestavěný akumulátor odstříhnete po obou stranách od kontaktů a vyjměte jej. Vyjmutí akumulátoru může rovněž zajistit autorizované servisní středisko. Jestliže byl výrobek jednou rozebrán z důvodu jeho ekologické likvidace, nesmí být již znovu sestaven.

Akumulátory obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Odevzdejte je k řádné likvidaci na místech jejich zpětného odběru.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při

koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.