



CZ ■ Sáčkový vysavač














Návod k použití v originálním jazyce





ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že vstupní mikrofiltr a výstupní HEPA filtr je instalován na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepy, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.

- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení přidržujte síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

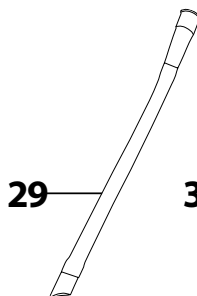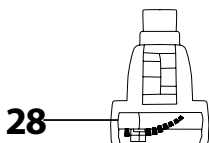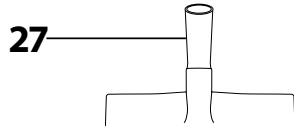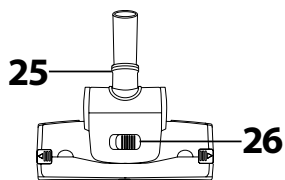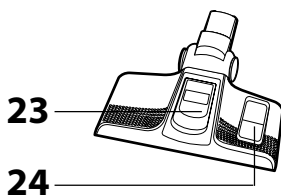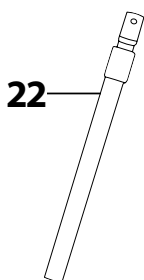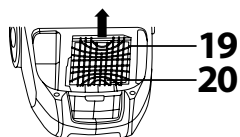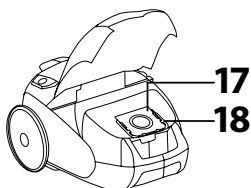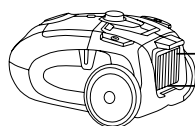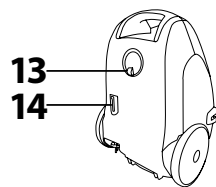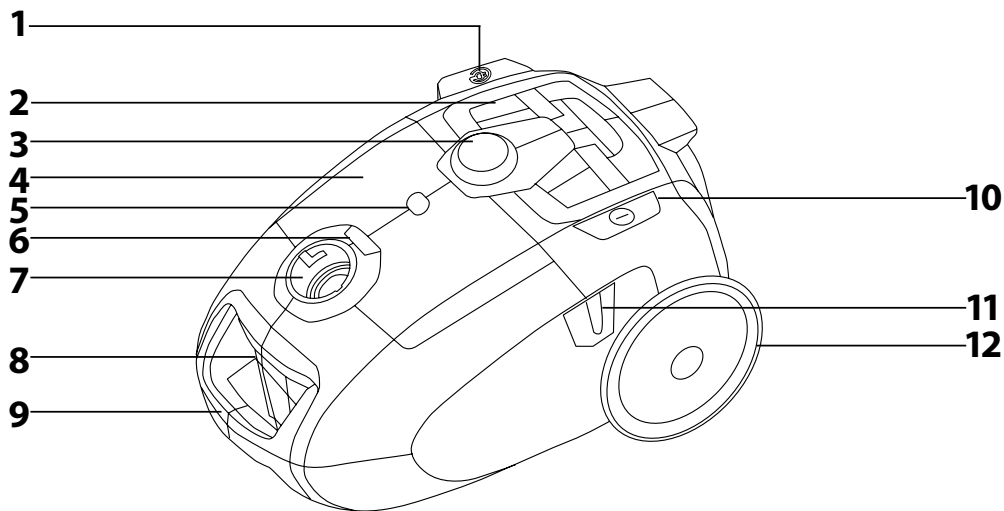

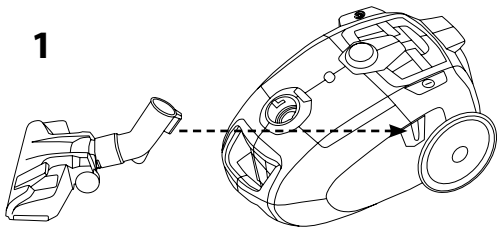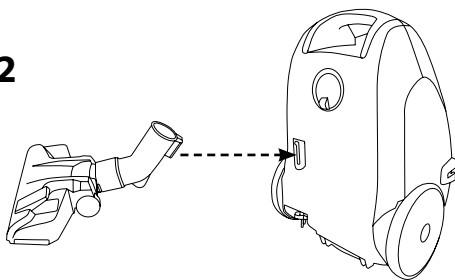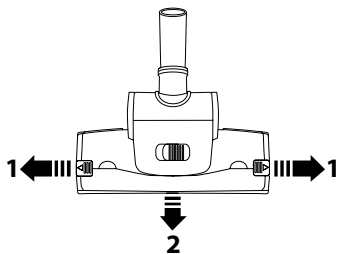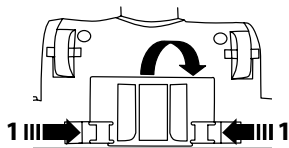B**1****2****C****1****2**

Sáčkový vysavač

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- A1** Tlačítko pro automatické navinutí příwodního kabelu
- A2** Nerezová mížka
- A3** Elektronická regulace sacího výkonu
- A4** Víko úložného prostoru pro prachový kartáček a štěrbinovou hubici
- A5** Indikátor naplnění prachového sáčku
- A6** Aretace víka úložného prostoru
- A7** Otvor pro připojení flexibilní hadice
- A8** Aretace horního krytu
- A9** Integrované držadlo
- A10** Tlačítko pro zapnutí a vypnutí vysavače
- A11** Drážka pro horizontální parkovací polohu
- A12** Pogumované zadní pojezdové kolečko
- A13** Přední otočné pojezdové kolečko
- A14** Drážka pro vertikální parkovací polohu
- A15** Odmíratelná mížka výstupního HEPA filtru
- A16** Omyvatelný výstupní HEPA filtr je uložen pod mížkou.
- A17** Prachový sáček*
- A18** Držák prachového sáčku
- A19** Mížka vstupního mikrofiltru
- A20** Omyvatelný vstupní mikrofiltr je uložen v mížce.
- A21** Flexibilní hadice s integrovaným kartáčem
- A22** Kovová teleskopická trubice XXL
- A23** Podlahová hubice s výsuvným kartáčem a s přepínačem Deep cleaning a Easy cleaning
- A24** Klapka pro zavazování a zasunutí kartáče
- A25** Turbo kartáč
- A26** Regulace sání
- A27** Hubice na tvrdé podlahy
- A28** Mini turbo kartáč
- A29** Dlouhá ohebná štěrbinová hubice
- A30** Prachový kartáček
- A31** Štěrbínová hubice

*Poznámka:

Součástí příslušenství je 1 ks syntetického prachového sáčku pro jednorázové použití. Syntetické prachové sáčky vydrží déle, jsou odolnější a zajišťují lepší filtrace než klasické papírové sáčky.

Poznámka:

Prachový kartáček **A30** a štěrbinová hubice **A31** jsou uloženy v úložném prostoru pod víkem **A4**.

ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem **A23** je určena na všechny typy podlah. Při vysávání hladkých tvrdých podlah kartáč vysuňte a při vysávání koberců jej zasuněte. K vysunutí a zasunutí kartáče použijte klapku **A24** na podlahové hubici **A23**. Podlahová hubice **A23** je dále vybavena přepínačem pro vysunutí pojezdového válečku. Přepínač se nachází ve středu podlahové hubice **A23** a má dvě polohy - deep cleaning a easy cleaning. Poloha deep cleaning (pojezdový váleček je zasunutý) je ideální pro důkladné a hloubkové vysávání koberců. Poloha easy cleaning (pojezdový váleček je vysunutý) usnadňuje pohyb po vysávané ploše. Doporučujeme podlahovou hubici **A23** mírně nadzdvihnout, pokud chcete přepnout do polohy easy cleaning.
- Turbo kartáč **A25** je vhodný pro vysávání hladkých tvrdých ploch a koberců s nízkým vlasem. Díky rotačnímu kartáči velmi rychle a efektivně odstraní z koberce zašlapané nečistoty, nítě, zvířecí chlupy, vlasy apod. Posuvným regulátorem **A26** můžete nastavit intenzitu sání.
- Hubice na tvrdé podlahy **A27** zajišťuje dokonalé a přitom šetrné vysávání hladkých tvrdých ploch, a to díky kartáči ze 100 % přírodních štětín. Můžete s ní vysávat podlahy citlivé na poškrábání, jako jsou dřevěné a plouvající podlahy, mramorové podlahy, dlažby, linoleum apod.
- Mini turbo kartáč **A28** je nejlepší pomocník při odstraňování zvířecích chlupů, vlasů apod. a zároveň je vhodný pro vysávání těžko dostupných míst. Můžete jej použít nejen doma, ale i v autě. Rychle a efektivně odstraňuje vlasy, zvířecí chlupy a jiné nečistoty ze sedáček v autě, čalounění, polštářů a jiných textilních povrchů.
- Dlouhá ohebná štěrbinová hubice **A29** slouží k vysávání velmi obtížně dostupných míst kdekoli ve vašem autě.
- Štěrbínovou hubici **A31** lze použít k vysávání těžko přístupných míst a prachový kartáček **A30** slouží k vysávání různých typů nábytku.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že ve vysavači je řádně instalován prachový sáček **A17**, vstupní mikrofiltr **A20** a výstupní HEPA filtr **A16**.
- Do otvoru **A7** zasuněte koncovku flexibilní hadice **A21** a pootočte s ní ve směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu upevnění.

Poznámka:

Při demontáži pootočte koncovku hadice **A21** proti směru hodinových ručiček a tahem ji vyjměte z otvoru **A7**.

- Na rukojeť flexibilní hadice **A21** nasadíte teleskopickou trubici **A22**. Posunutím prstence, který je umístěn na teleskopické trubici **A22**, směrem k rukojeti flexibilní hadice **A21** odjistíte aretaci vývodu teleskopické trubice **A22**. Po odjističení aretace nastavte délku trubice **A22** vysunutím nebo zasunutím její vnitřní části. Po uvolnění prstence dojde k aretaci nastavené délky.
- Zvolte typ příslušenství, který chcete použít, a připnevněte jej k volnému konci teleskopické trubice **A22**. Některé typy příslušenství, jako např. **A28**, **A29**, **A30** nebo **A31**, se připnevnějí přímo k rukojeti flexibilní hadice **A21**.

POUŽITÍ VYSAVAČE

- Tahem za zástěrku odvíjete potřebnou délku příwodního kabelu a připojte jej k síťové zásuvce.



Upozornění:

Zlutá značka na příwodním kabelu značí blížící se konec jeho délky a červená značka značí úplný konec jeho délky. Nesazte se vyťahovat příwodní kabel za tuto značku.

- Pro uvedení vysavače do chodu stiskněte tlačítko **A10**. Sací výkon lze regulovat elektronickým regulátorem **A3** nebo mechanicky klapkou na rukojeti flexibilní hadice **A21**.
- Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka **A10** a příwodní kabel odpojte od zásuvky. Pro navinutí příwodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a podržte tlačítko **A1**, dokud se nenavine celá jeho délka. Během navíjení lehce přidržujte kabel jednou rukou.



Poznámka:

Pokud nedojde k úplnému navinutí kabelu, uvolněte tlačítko **A1**, kabel povytáhněte zhruba o 50 cm ven z vysavače a pokuste se jej znovu navinout.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE

- Když vysavač právě nepoužíváte, můžete jej uvést do parkovací polohy. Pro horizontální parkovací polohu zasuněte záručku na hubici **A23** nebo **A27** nebo turbo kartáči **A25** do drážky **A11**, viz obr. B1.
- Pro vertikální parkovací polohu nejdříve nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A22**. Poté uveďte vysavač do svislé polohy a záručku na hubici **A23** nebo **A27** nebo turbo kartáči **A25** zasuněte do drážky **A14**, viz obr. B2.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

Výměna prachového sáčku

- Červeně zbarvený indikátor **A5** signalizuje potřebu výměny prachového sáčku **A17**.
- Odjistěte aretaci **A8** a odklopte horní kryt vysavače. Použijte prachový sáček **A17** vyjměte z držáku **A18** a vložte místo něj nový sáček, který je určen pro tento typ vysavače. Po výměně sáčku **A17** uzavřete horní kryt vysavače. Pokud není sáček správně vložen v držáku **A18**, horní kryt vysavače nebude možné uzavřít.
- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupního mikrofiltru a výstupního HEPA filtru

- Odjistěte aretaci **A8** a odklopte horní kryt vysavače. Z vysavače vysuňte mížku **A19** a vyjměte z ní mikrofiltr **A20**. Omyjte jej pod tekoucí vlažnou vodou a nechejte volně uschnout. Poté jej instalujte zpět a uzavřete kryt. V případě, že mikrofiltr **A20** jeví známky opotřebení nebo je silně znečištěn, vyměňte jej za nový.
- Odjistěte a sejměte mížku **A15**. Z vysavače vyjměte HEPA filtr **A16**. V případě slabého znečištění jej vyklepajte. To doporučujeme provést mimo obytný prostor. V případě většího znečištění jej omyjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. HEPA filtr **A16** nechejte volně uschnout a poté jej instalujte zpět na své místo a zajistěte mížkou **A15**. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr vyměnit za nový.
- Znečištění filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanebávejte jejich čištění.



Upozornění:

Než vložíte filtr zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, podlahové hubice, hubice na tvrdé podlahy, mini turbo kartáče, ohebné štěrbinové hubice, malé štěrbinové hubice a prachového kartáčku

- Pokud je příslušenství znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).

Čištění turbo kartáče

- Odjistěte západky po stranách turbo kartáče **A25**, viz obrázek C1. Sejměte přední kryt a z rotačního kartáče a vnitřního prostoru odstraňte veškeré nečistoty, vlasy, zvířecí chlupy apod. Po vyčištění vraťte přední kryt zpět a zajistěte jej aretacími západkami.
- Stisknutím odjistěte západky krytu, který je umístěn vespod turbo kartáče **A25**, viz obrázek C2. Kryt sejměte a odstraňte nečistoty z vnitřního prostoru turbo kartáče **A25**. Kryt vraťte zpět na své místo. Jakmile dosedne na své místo, ozve se slyšitelné klapnutí.



Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Poté jej vytřete řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěnky, čisticí prostředky z abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponožte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	700 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	70 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	3 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu.....	8 m
Akční rádius.....	11 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 70 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.